


aquaHALT

ICE MAKER

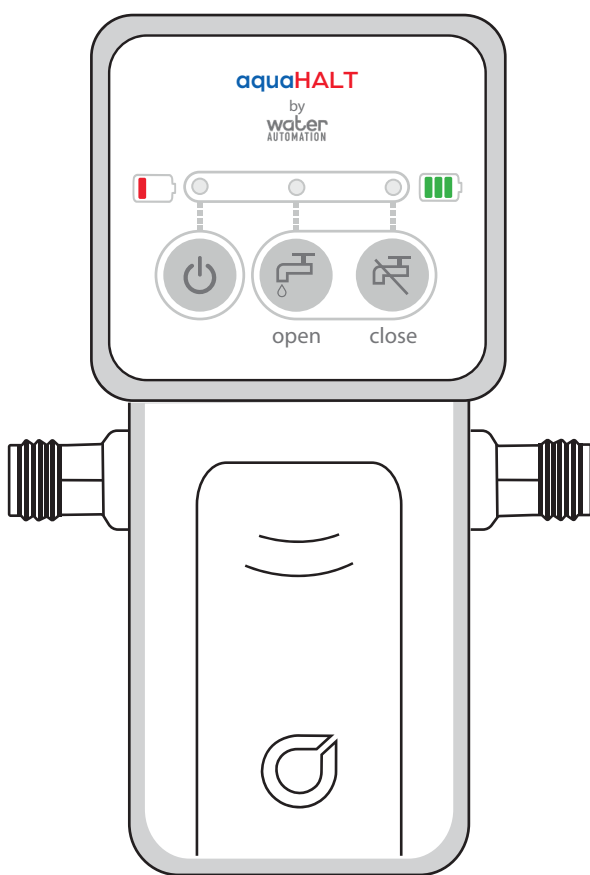

INSTALLATION AND USER GUIDE

- Introduction -


FINALLY, a battery-operated leak detection system that actually STOPS water flow at the source. Whether you're a homeowner, landlord or property manager, protecting your investment is always top priority.

While other leak detection systems only notify you of a leak, our PATENTED device actually turns off the water source without the stress of a catastrophic leak. Other leak detection systems operate over wireless communication which at times, loses communication or connectivity. Nothing else compares, as our device is hardwired and battery operated, to always operate at all times.

aquaHALT ICE is designed for use with a 1/4" hose for your ice maker.

The insurance benefits are endless. aquaHALT can save you money on your insurance, reduce property damage, relieve stress, and save on water usage.

- Parts (Included) -

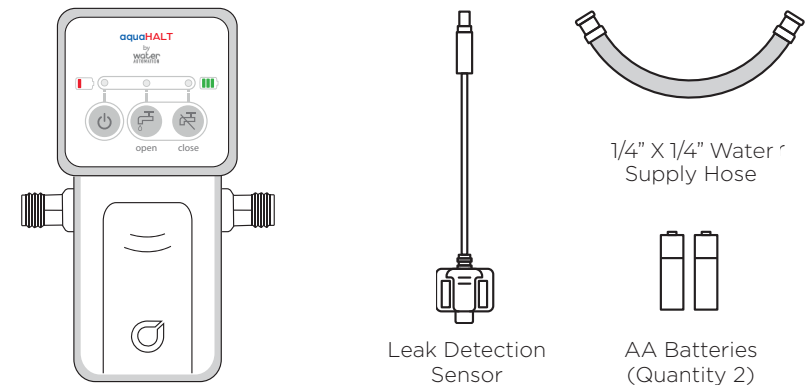

aquaHALT

www.waterAUTOMATION.com


Assembled in USA under license from LLC
manufacturer of the aquaHALT brand of products.

Patent No: 10,895,068

aquaHALT is a registered Trademark of Water AUTOMATION LLC.

Copyright © 2025

- Tools (Not Included) -



Small Adjustable Wrench




Small Level

aquaHALT by Water AUTOMATION

- Installation -

Step 1:

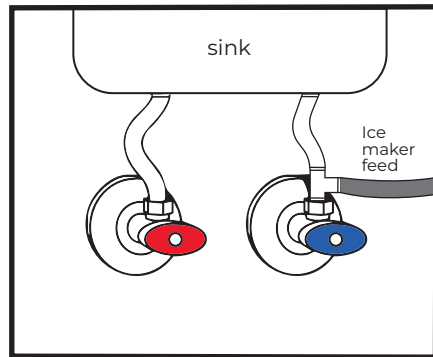


When installing your aquaHALT device, first turn off the water supply valve located under the kitchen sink. This is usually where the ice makers inlet water feed is located.

Note: Be sure the water supply valve is working properly and that water is not passing through the valve. If water is still flowing through the water supply valve, contact a plumber in order to replace the wall valve for proper installation.


Open the cold side of the kitchen sink in order to drain most of the water out of the lines.

Step 2:

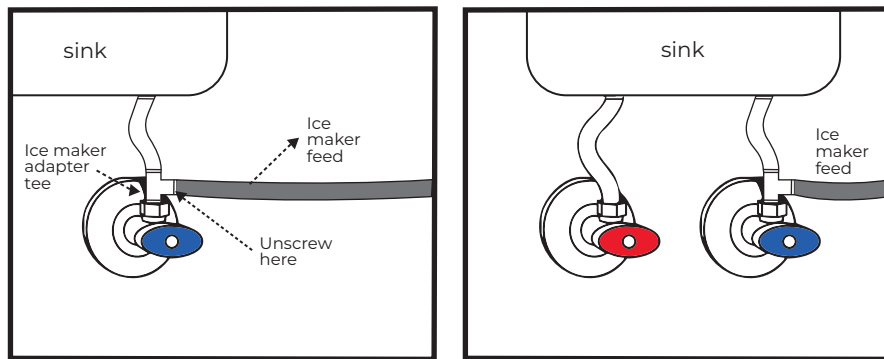


Using your adjustable wrench, unscrew the existing 1/4" ice maker feed from the ice maker adapter tee.

Step 3:

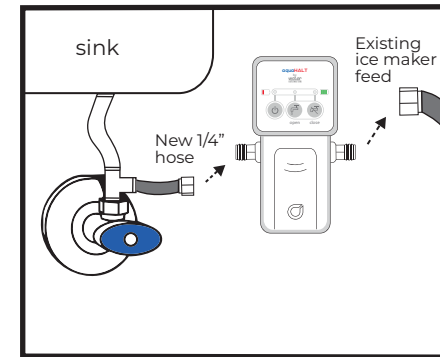

Using the new 1/4" X 1/4" water supply hose, connect one end to the aquaHALT device using your adjustable wrench. Connect the other end to the existing ice maker adapter tee using your adjustable wrench. **When securing the hose to the aquaHALT device be sure not to over-tighten the compression nut.** The compression nut contains a rubber ring which should fit snug so that you cannot unscrew it with your hand. Now connect the existing ice maker feed to the other side of the aquaHALT.


Step 4:

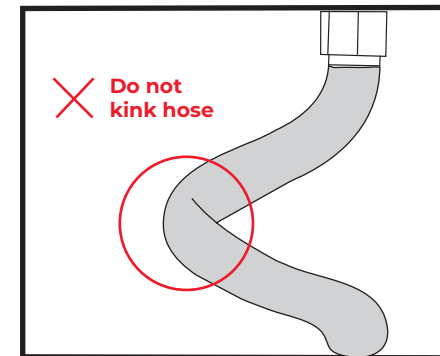

Once the water supply hose has been connected, you are now ready to firmly install the aquaHALT device to the wall under the sink.


Note: Be sure to install the device in such a way that the water supply hoses have a little room for movement. The hoses can kink if too much pressure is applied to them which will reduce water flow.

Step 5:

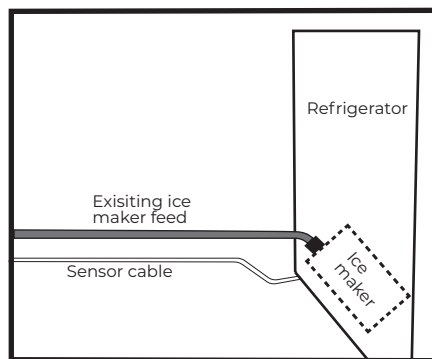

Sensor placement is critical for proper operation, water AUTOMATION recommends using a level to check the pitch of your kitchen floor. Should a leak occur, you will want to be sure that the water hits the sensor. As every home is unique, the sensor and the sensor housing can be installed to the bottom rear wall behind or next to the ice maker, or on the bottom of the refrigerator near the base. It is imperative that the sensor touches the flooring in order to detect water for proper operation. The sensor housing has an adhesive pad that can mount easily to any surface, and the sensor can easily be removed for cleaning or replacement purposes.

Step 6:

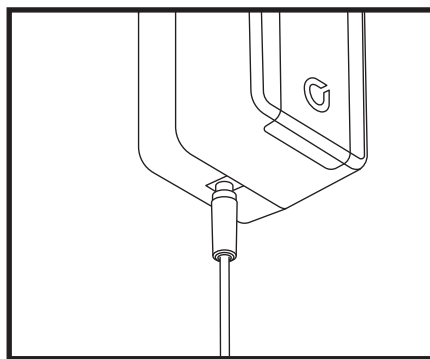

Plug the water sensor into the sensor connection port on the bottom of the aquaHALT device.

Step 7:

Slide the battery compartment cover down and install the two (2) AA batteries into the aquaHALT device.


Step 8:

Finally turn on the water supply valve located under the kitchen sink and ensure leaks are not present.

Note: aquaHALT should not be submersed or installed under water.

- Testing -

Follow these steps to test your installation.

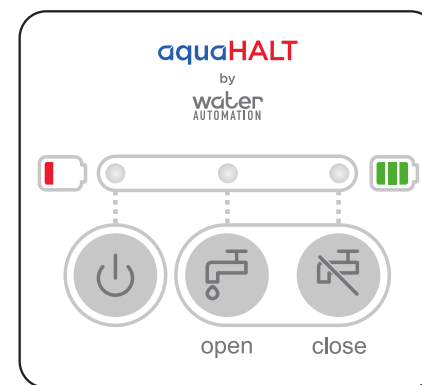


1. Press the POWER button for 3 seconds to turn on the device. aquaHALT will stop the water supply and the LED above "close" will be on.
2. Once the device is on, press the "open" button to allow water to enter the ice maker. You can test the device by pressing "close" to shut off the water supply to the ice maker.
3. When the aquaHALT device is in the "open" position, test the sensor by placing some water on the floor under the sensor. The aquaHALT device should start beeping and you will hear the device stopping the flow of water.

Dry off the sensor and press the "open" button in order to supply water to the ice maker.

- Removing Your aquaHALT -

When removing the aquaHALT from the wall, first turn off the water supply valve located under the kitchen sink. Then remove the hoses accordingly. Be sure to twist the aquaHALT to remove it and not to pull it off from the wall.

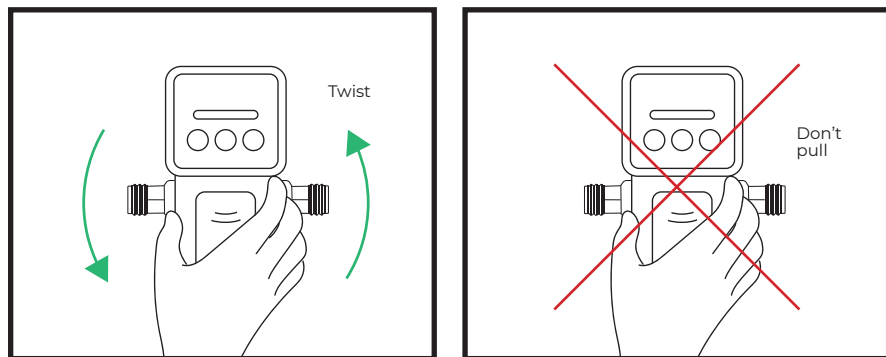

- Usage Guide -

Alert: When the sensor detects water or the battery is low, an alert will sound. Press "close" to change the batteries and to dry off the sensor.

Battery Indication:

- 3 LEDs blink - full power, device functions normally;
- 2 LEDs blink - reminder to change battery, device functions normally;
- Only 1 LED blinks - low power

CONGRATULATIONS on installing your new aquaHALT device, as protection starts with detection.

- Introducción -


FINALMENTE, un sistema de detección de fugas a batería que realmente DETIENE el flujo de agua en la fuente. Ya sea que seas propietario de una vivienda, arrendador o administrador de propiedades, proteger tu inversión siempre es la máxima prioridad.

Mientras que otros sistemas de detección de fugas solo te notifican sobre una fuga, nuestro dispositivo PATENTADO realmente apaga la fuente de agua sin el estrés de una fuga catastrófica. Otros sistemas de detección de fugas funcionan mediante comunicación inalámbrica, lo que en ocasiones puede perder la comunicación o la conectividad. Nada se compara, ya que nuestro dispositivo está cableado y funciona con batería, asegurando su funcionamiento en todo momento.

aquaHALT ICE está diseñado para usarse con una manguera de 1/4" para su máquina de hielo.

Los beneficios para el seguro son infinitos. aquaHALT puede ahorrarte dinero en tu seguro, reducir los daños a la propiedad, aliviar el estrés y ahorrar en el consumo de agua.

- Piezas (Incluidas) -

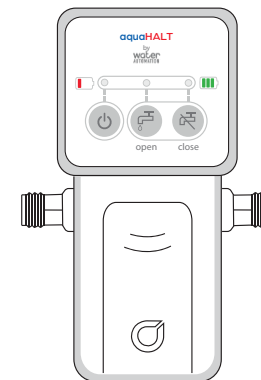

aquaHALT



Sensor de
detección de fugas



Manguera de suministro
de agua de 1/4" X 1/4"



Baterías AA
(Cantidad 2)

www.waterAUTOMATION.com


Montado en EE. UU. bajo licencia de LLC,
fabricante de los productos de la marca aquaHALT.

Número de patente: 10,895,068

aquaHALT es una marca registrada de Water AUTOMATION LLC.

Copyright © 2025

- Herramientas (no incluidas) -



Llave ajustable pequeña




Nivel pequeño

aquaHALT por Water AUTOMATION

- Instalación -

Paso 1:

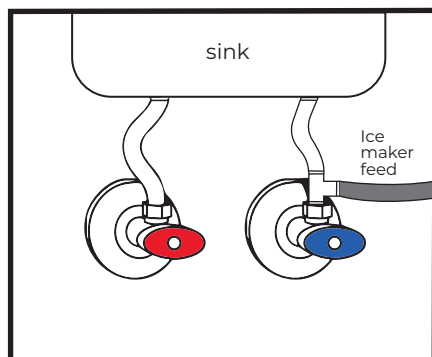


Al instalar su dispositivo aquaHALT, primero cierre la llave de paso del agua que se encuentra debajo del fregadero de la cocina. Normalmente, ahí es donde se ubica la entrada de agua de la máquina de hielo.

Nota: Asegúrese que la válvula de suministro de agua funcione correctamente y que el agua no pase a través de la válvula. Si el agua sigue fluyendo a través de la válvula de suministro de agua, póngase en contacto con un fontanero para reemplazar la válvula de pared para una instalación adecuada.


Abra la llave de paso del agua fría del fregadero de la cocina para vaciar la mayor parte del agua de las tuberías.

Paso 2:

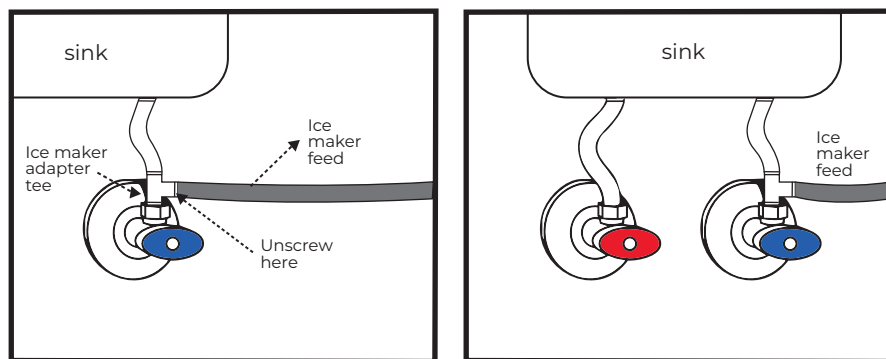

Utilizando su llave ajustable, desenrosque la alimentación de la máquina de hielo de 1/4" existente del adaptador en T de la máquina de hielo.

Paso 3:

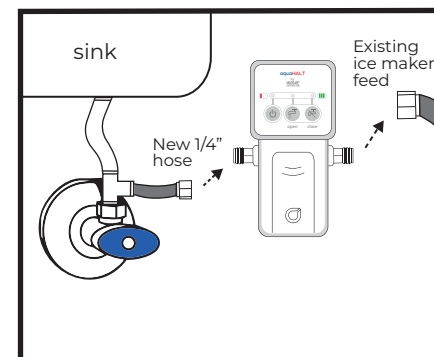

Con la nueva manguera de suministro de agua de 1/4" x 1/4", conecte un extremo al dispositivo aquaHALT. Con su llave ajustable, conecte el otro extremo al adaptador en T de la máquina de hielo existente. Al fijar la manguera al dispositivo aquaHALT, asegúrese de no apretar demasiado la tuerca de compresión. Esta tuerca contiene una junta tórica de goma que debe quedar ajustada para que no pueda desenroscarla con la mano. Ahora conecte la alimentación de la máquina de hielo existente al otro lado del aquaHALT.


Paso 4:



Una vez conectada la manguera de suministro de agua, ya puede instalar firmemente el dispositivo aquaHALT en la pared debajo del fregadero.


Nota: Asegúrese de instalar el dispositivo de tal manera que las mangueras de suministro de agua tengan un poco de espacio para el movimiento. Las mangueras pueden doblarse si se les aplica demasiada presión, lo que reducirá el flujo de agua.

Paso 5:

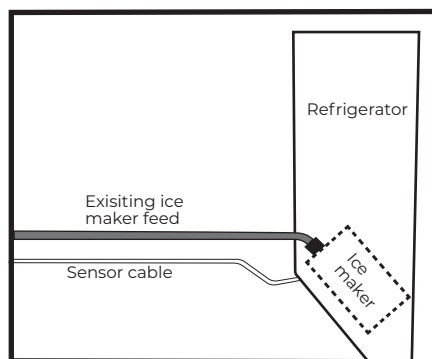

La colocación del sensor es fundamental para su correcto funcionamiento. Water AUTOMATION recomienda: Usar un nivel para comprobar la inclinación del suelo de la cocina. En caso de fuga, es importante asegurarse de que el agua llegue al sensor. Dado que cada hogar es único, el sensor y su carcasa se pueden instalar en la pared inferior trasera, detrás o al lado de la máquina de hielo, o en la base del refrigerador. Es imprescindible que el sensor toque el suelo para detectar el agua y garantizar un funcionamiento adecuado. La carcasa del sensor cuenta con una almohadilla adhesiva que permite fijarla fácilmente a cualquier superficie, y el sensor se puede extraer fácilmente para su limpieza o sustitución.

Paso 6:

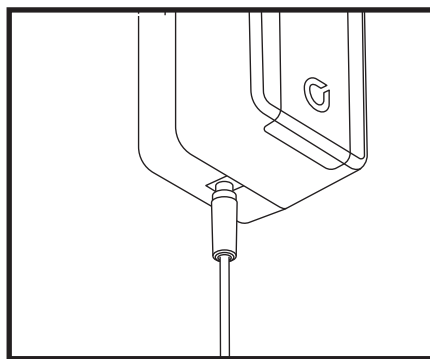

Conecte el sensor de agua en el puerto de conexión del sensor situado en la parte inferior del dispositivo aquaHALT.

Paso 7:

Deslice la tapa del compartimento de la batería hacia abajo e instale las dos (2) pilas AA en el dispositivo aquaHALT.


Paso 8:

Finalmente, abra la llave de paso del agua situada debajo del fregadero de la cocina y asegúrese de que no haya fugas.

Nota: aquaHALT no debe sumergirse ni instalarse bajo el agua.

- Pruebas -

Siga estos pasos para probar la instalación.

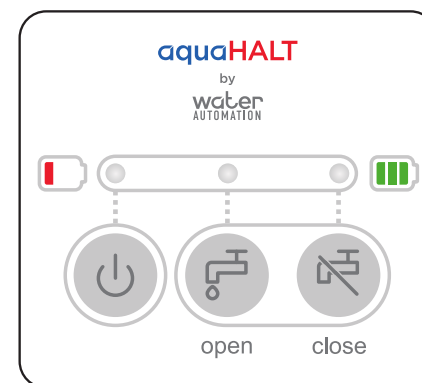


1. Pulse el botón POWER durante 3 segundos para encender el dispositivo. aquaHALT detendrá el suministro de agua y el LED de arriba "close" estará encendido.
2. Una vez encendido el dispositivo, pulse el botón "abrir" para que entre agua en la máquina de hielo. Puede probar el dispositivo pulsando el botón "cerrar" para cortar el suministro de agua a la máquina de hielo.
3. Cuando el dispositivo aquaHALT esté en la posición «abierta», compruebe el sensor colocando un poco de agua en el suelo debajo del sensor. El dispositivo AquaHalt debe comenzar a sonar y usted escuchará que el dispositivo detiene el flujo de agua.

Seque el sensor y pulse el botón "abrir" para suministrar agua a la máquina de hielo.

- Cómo quitar su aquaHALT -

Para desmontar el aquaHALT de la pared, primero cierre la llave de paso del agua que se encuentra debajo del fregadero de la cocina. A continuación, desconecte las mangueras. Asegúrese de girar el aquaHALT para extraerlo, no de tirar de él.

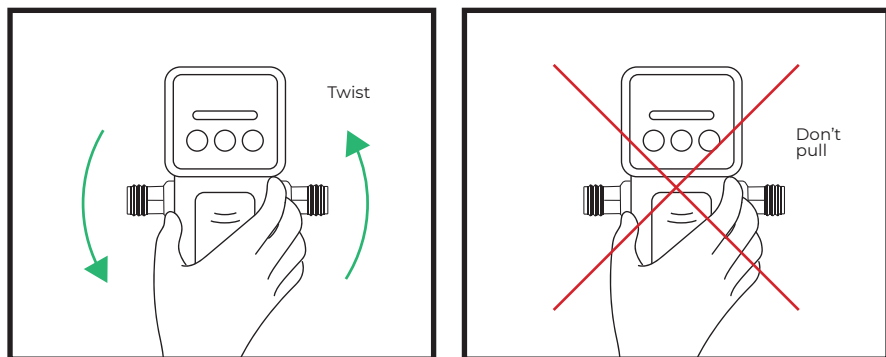

- Guía de uso -

Alerta: Cuando el sensor detecta que el agua o la batería está baja, sonará una alerta. Pulse "close" para poner la alerta en silencio. La alerta sólo durará 2 min si no presiona "close".

Indicación de batería:

- 3 LEDs parpadean - potencia completa, el dispositivo funciona normalmente;
- 2 LEDs parpadean - recordatorio para cambiar la batería, el dispositivo funciona normalmente;
- Solo 1 LED parpadea - baja energía.

FELICITACIONES por instalar su nuevo dispositivo aquaHALT, ya que la protección comienza con la detección.

